


## ИНСТРУКЦИЯ

### по эксплуатации и изменению кодовой комбинации замка **La Gard BASIC**

Сейф оснащён высоко-секретным электронным кодовым замком фирмы «La Gard», соответствующим II классу по классификации независимой лаборатории страхователей UL (США).

Для открытия сейфа необходимо набрать комбинацию (код) состоящую из шести цифр (один миллион возможных вариантов кода).

Устройством замка предусмотрена возможность смены кода и установки нового, по желанию владельца.

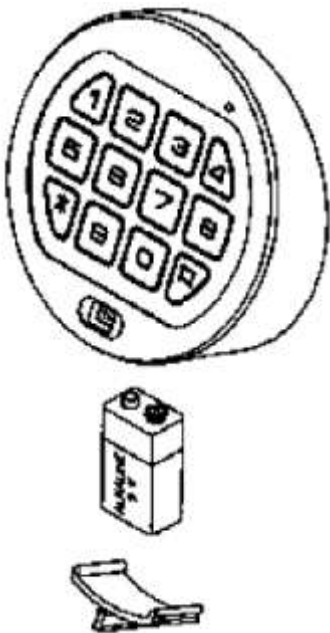

### ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

1. Установите элемент питания и проверьте рабочее состояние. Питание сейфа осуществляется одной щелочной батареей **alkaline 9V**. **Предупреждение: используйте только щелочные батареи alkaline** (использование не щелочных батарей может привести к поломке замка).
2. Введите персональную комбинацию (введите **1-2-3-4-5-6**, если сейф был только что куплен). Каждое нажатие должно сопровождаться звуковым и световым сигналами. После правильно набранной комбинации замок отреагирует двойным сигналом (в случае ошибки – тройным).
3. Поверните рукоятку ригельной системы и откройте дверь сейфа.
4. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной системы. Сейф заперт.

### СМЕНА КОДА

#### **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!**

**Предупреждение:** запишите на лист бумаги код, который Вы хотите установить, чтобы правильно ввести код. Каждая из следующих процедур должна быть выполнена с **открытой дверью и выдвинутыми ригелями**.

1. Введите шесть нулей (0-0-0-0-0-0).
2. Введите **старый код** (X-X-X-X-X-X). Введите **1-2-3-4-5-6**, если сейф был только что куплен.
3. Дважды введите **новую персональную комбинацию** (Y-Y-Y-Y-Y-Y Y-Y-Y-Y-Y-Y).
4. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует двойным сигналом, в противном случае замок возвращается к первоначальному варианту кода.
5. При **ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА** произведите проверку работы замка с новой установленной комбинацией.

#### **ЭТО ВАЖНО!:**

если Вы приобрели сейф, **ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ**, то после монтажа необходимо, чтобы сейф постоял с открытой дверью минимум **ПЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ ПИТАНИЯ**.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАМКА

### **УСТАНОВКА КОДА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.**

- ◆ Введите первоначальную кодовую комбинацию (мастер-код). **ПОДЕРЖИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦИФРУ В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ**, пока не прозвучит **ВТОРОЙ** двойной сигнал.
- ◆ Нажмите 1. Замок отреагирует двойным сигналом.
- ◆ Дважды введите вторую кодовую комбинацию (код-пользователя). После каждого ввода Замок отреагирует двойным сигналом.
- ◆ Если произошла ошибка, подождите 30 секунд и повторите первые три шага сначала.
- ◆ При **ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА** произведите проверку работы замка.

### **ВРЕМЕННАЯ БЛОКИРОВКА КОДА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** (Использует только менеджер).

- ◆ Введите первоначальную кодовую комбинацию (мастер-код). **ПОДЕРЖИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦИФРУ В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ**, пока не прозвучит **ВТОРОЙ** двойной сигнал.
- ◆ Нажмите 2. Замок отреагирует одним сигналом.
- ◆ Код-пользователя временно отключен.
- ◆ Если произошла ошибка, подождите 30 секунд и повторите первые три шага сначала

### **ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАННОГО КОДА-ПЛЬЗОВАТЕЛЯ** (Использует только менеджер).

- ◆ Введите первоначальную кодовую комбинацию (мастер-код). **ПОДЕРЖИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦИФРУ В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ**, пока не прозвучит **ВТОРОЙ** двойной сигнал.
- ◆ Нажмите 1. Замок отреагирует одним сигналом.
- ◆ Код-пользователя восстановлен.
- ◆ Если произошла ошибка, подождите 30 секунд и повторите первые три шага сначала

### **УДАЛЕНИЕ КОДА-ПЛЬЗОВАТЕЛЯ** (Использует только менеджер).

- ◆ Введите первоначальную кодовую комбинацию (мастер-код). **ПОДЕРЖИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦИФРУ В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ**, пока не прозвучит **ВТОРОЙ** двойной сигнал.
- ◆ Нажмите 3. Замок отреагирует одним сигналом.
- ◆ Код-пользователя удалён.
- ◆ Если произошла ошибка, подождите 30 секунд и повторите первые три шага сначала

### **БЛОКИРОВКА ЗАМКА ПРИ ПОДБОРЕ КОДА** (Стандартная функция).

- ◆ При вводе четырёх неправильных кодовых комбинаций замок блокируется на 5 минут. Мигает красная лампочка с интервалом в 10 секунд.
- ◆ После окончания блокировки, ввод двух неправильных кодовых комбинаций повторно заблокирует замок на 5 минут.

**Уважаемый покупатель, если у Вас возникли проблемы при изменении кода, мы рекомендуем обратиться к специалистам компании «ПАРИТЕТ-К».**  
**г. Киев, ул. Глыбочицкая, 17, корп 2 Тел. (044) 461-97-17, 531-91-00, (04631) 7-54-61**